この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に遊んでください。お読みになったあとは、いつでも見られる場所に必ず保管してください。

対象年齢 15 歳以上
屋外／屋内

簡易取扱説明書 DRONE FIGHTER

本書では、DRONE FIGHTER の基本的な操作方法について説明しています。DRONE FIGHTER には、アブソリュートモード・エキスパートモード・Mode1 ／ Mode2 切り替え・360 度回転・本体とコントローラーのプログラムアップデートなどさまざまな機能や設定があります。

詳しくは E- マニュアルを参照してください。http://byrobot.co.kr/jpn/e-manual

！本書と E- マニュアルの説明・注意事項を守らずに発生した故障や破損は有料修理となります！

⚠警　告

保護者の方へ　必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3 歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- プロペラ軸は、機能上尖っていますので危険です。

⚠注　意

※ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、ご自身や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

《専用充電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれの危険があります。下記に注意してください。》

- 専用充電池以外を絶対に使用しないでください。
- 専用充電池を他の製品などには絶対に使用しないでください。
- 充電の方法については、取扱説明書の説明を必ず守ってください。
- 専用充電池に変形、変色、異臭、液もれなどの異常を発見したときは、充電および使用しないでください。
- とがったものでさしたり、踏みつけたりしないでください。
- 強い衝撃が専用充電池に加わると、ふくらむなど変形する可能性があります。充電の際には必ず変形などの異常がないか確認してください。
- ショートさせると大電流が流れ危険です。絶対にさけてください。
- 本体や専用充電池が水にぬれたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。
- 分解、改造、ハンダ付けなどをしないでください。
- 火の近く、直射日光が当たる場所、高温多湿になる場所、車中での充電、使用、保管はしないでください。
- 水や火の中に入れたり、加熱しないでください。
- 充電は、必ず目の届くまわりに燃えやすいものがないところでおこない、専用充電池と専用 USB 充電器、USB ケーブルに異変がないことをつねに確認してください。
- 充電中に下記の異常がおきたときは、すぐにパソコンに接続している USB ケーブルをはずし、専用 USB 充電器を取りはずしてください。
  - ・専用 USB 充電器の充電ランプ（赤）が点灯しない
  - ・50 分以上充電しても専用 USB 充電器の充電ランプ（赤）が消灯しない
  - ・専用充電池がふくらんだ　・異臭がする　・煙が出ている　・異常に熱い

dronefighter.indd　1　　2015/05/08　17:27:56

⚠注　意

- 充電済みの専用充電池に再充電しないでください。
- 使用後、再充電するときは必ず 15 分以上の時間をおいてください。
- 専用充電池を単体で持ち運ぶときや保管するときは、外的圧力がかからないように注意して、コネクタ端子間がショートしないようにしてください。
- 専用充電池を廃棄するときは、リサイクル協力店にお持ちください。

《思わぬ事故、ケガの原因になります。下記に注意してください。》

- 事故の危険があります。屋外で使用するときは、電線、線路、道路、空港の近くでは使用しないでください。
- 万一電線に絡んだときは、自分で取らずに近くの電力会社や駅などに連絡してください。感電の危険があります。
- 危険ですので道路や人ごみでは使用しないでください。屋外では安全な場所を選んでください。
- 屋外で使用中に雷が鳴り出したらすぐに使用を中止してください。落雷の原因になります。
- 自動車の中や直射日光が当たる場所など、高温になる場所に放置しないでください。自動車の内装や部品に悪影響を与え、火災の原因となるおそれがあります。
- 屋外での使用時は風のない天気の良い日を選んでください。
- 対象年齢未満のお子様が近くにいるところで使用しないでください。また、対象年齢未満のお子様に使用させないでください。思わぬ事故、ケガをするおそれがあります。
- 使用前に必ず本体とコントローラーに破損しているところがないか確認してください。
- 本体はプロペラを高速回転させて飛ぶ機構になっています。人にあたらないように気をつけて操作してください。思わぬ事故やケガをするおそれがあります。
- 操作中はプロペラなど機体に触れないでください。顔や目のケガを防ぐために保護メガネの着用をおすすめします。
- 本体やコントローラーの隙間にピンや針金などの異物をいれないでください。
- 本体のプロペラなどの可動部分に指や髪の毛、衣服などをまきこまれないように注意してください。ケガをするおそれがあります。
- 操作時は地面やイスに座ったりせず、必要なときいつでも動ける状態で操作してください。
- ぶつけたり、ふりまわすなどの乱暴な扱いをしないでください。
- 本体やプロペラが、地面、壁などにぶつかりそうになったら操作をやめてください。本体やプロペラが破損したり、ケガをするおそれがあります。
- 使用後は必ずコントローラーの電源スイッチを USB（OFF）にして、本体とコントローラーから専用充電池を取りはずしてください。電池の消耗、思わぬ事故の原因になるおそれがあります。

遊ぶときの約束

- 気温 5°C 以下の場所では使用しないでください。充電式電池の性能が十分に発揮できず、正常な操作ができないおそれがあります。
- 運搬時や長期保管するときは、破損、変形を防ぐため商品パッケージに入れてください。

dronefighter.indd　2　　2015/05/08　17:27:56

使用周波数帯 2.4GHz について

本製品の使用周波数帯は 2.4GHz です。この周波数帯はラジオコントロール（車、飛行機、ボートなど）以外でも下記のような機器で使用されています。
・電子レンジ　・無線 LAN　・ゲーム機や携帯電話の Bluetooth など
他のラジオコントロールや機器によって 2.4GHz 帯域が使用されていると、周囲に同帯域のノイズが発生している場合があります。事前に製品のペアリングが正常にできることを確認し、他の機器への影響に注意してください。

電波法、2.4GHz の技術基準適合証明について

日本国内では、技術基準適合証明試験を受け、認証番号を記載した技術基準適合証明ラベルが貼られている製品が使用できます。本製品は技術基準適合証明を取得し、技適マークを貼付しています。技術基準適合証明ラベルを剥がしたり汚さないでください。海外からの輸入品等、技術基準適合証明ラベルが貼られていない製品を日本国内で使用すると電波法違反になる場合があります。

本体を飛ばす前に必ずお読みください

ラジオコントロールの飛行玩具の操縦は、飛ばすときの状況や操縦者の操縦ミスによって他人をケガさせたり、物を壊してしまうなど予期せぬ事故が起こる可能性があります。是非、お客様が事前に個人賠償責任保険などにご加入のうえ、お遊びくださることをお勧めします。詳しくは一般の保険会社にお問合わせください。

安全飛行のお約束

本製品は安全に配慮した設計を施していますが、ルールを守ることが前提です。もし、本書の説明・注意を守っていただけない場合は、重大な事故につながる可能性があります。十分注意の上遊んでください。

飛行場所について

- 必ず周囲に人がいないことを確認してください。
- イラストのような周囲に障害物がなく、見通しの良い屋外を選んでください。
- 自分を中心に最小半径 5m 以上のスペースを確保してください。
- 飛行には無風が最適です。地上で風が弱くても上空では風が強いことがあります。風下に川や沼などがなく風に流されても安全な場所を選んでください。
- 子供たちが近寄らないように注意してください。
- 操作可能距離：約 15m

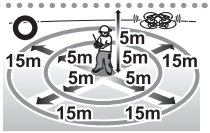

dronefighter.indd　3　　2015/05/08　17:27:56

飛行に最適な条件	飛行に不適切な条件
障害物がなく見通しの良い広い屋外 草地のようなやわらかい地面 岩や藪などのない平らな地面 風のないおだやかな日 ※離着陸は草などのない平らな場所で行ってください。	風が強い日・場所 空港・道路・鉄道・高圧線などに囲まれた場所 人がたくさんいる場所 川・沼・湖・海岸に近い場所 市街地や家屋が密集した場所 飛行が禁止・規制されている場所

自然状況に注意

- 強風時や降雨、降雪が激しいとき、雷の発生時は飛行をあきらめましょう。
- 激しい乱気流が予想される高い建造物や樹木などがある場所での飛行は避けましょう。
- 風に流され紛失するおそれがあります。無風のときや場所を選んで遊んでください。
- 上昇気流が強過ぎると、下降しにくく高度をあげすぎて操作不能になることがあります。
  ・気温の高い無風時には強い熱上昇風が発生することがあります。
  ・斜面や土手などの下から強い風が吹き上げる場所にも上昇風が発生することがあります。

仕様

※飛行時間、充電時間、操作可能距離はあくまで目安です。

- 連続飛行時間：約 6 分（ガードリングをつけた状態）
- 充電時間：約 45 分
- 使用周波数帯：2.4GHz　日本の電波法に従う技術基準適合証明を取得しています。
- 最大 40 機同時飛行可能
- 操作可能距離：屋外／屋内 約 15m
- 操作可能風速：約 1m ／秒以下
- ドローンファイター専用充電池：リチウムイオンポリマー電池（セットしていません）
  本体とコントローラーは同じ専用充電池を使用します。
- コントローラータイプ：Mode2（Mode1 へ変更することができます。詳しくは E- マニュアルを参照してください。）

詳しくは E- マニュアルを参照してください。http://byrobot.co.kr/jpn/e-manual

デジタルプロポーショナル方式

本体にはデジタルプロポーショナル方式を採用しています。レバーを倒す角度に応じてプロペラの回転速度が変化し、各アクションをスムーズにコントロールします。

dronefighter.indd 4 2015/05/08 17:27:56

セット内容と各部説明

本体

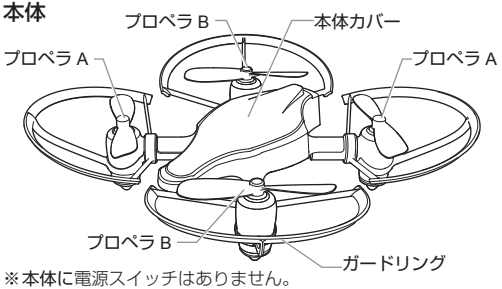

※本体に電源スイッチはありません。
※プロペラ A・B の取付位置をまちがうと飛行できません。
プロペラ B は中心部が円形にへこんでいます。

本体背面

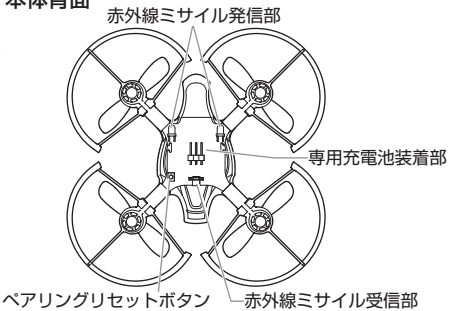

コントローラー

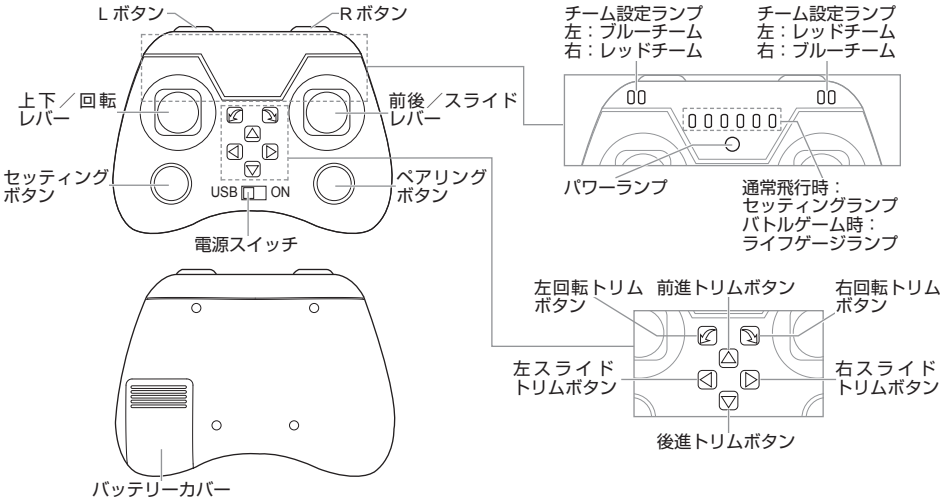

dronefighter.indd 5 2015/05/08 17:27:57

セット内容

下記付属品をご確認ください。



ドローンファイター専用充電池× 2 個

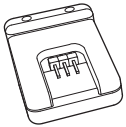

専用 USB 充電器× 1 台

スペアプロペラ A × 2 個



スペアプロペラ B × 2 個

※プロペラ B は中心部が円形にへこんでいます。

USB ケーブル× 1 個

本体デザインシール× 2 枚

簡易取扱説明書（本書）：1 冊

専用充電池を充電する

充電時間：約 45 分

USB ケーブルを使ってパソコンから充電します。

①USBケーブルのMicroUSBプラグを、USB 充電器のソケットにまっすぐ差し込みます。



②パソコンの電源スイッチを ON にして、USB ケーブルを接続します。USB 充電器の充電ランプ（赤）が薄く点灯します。

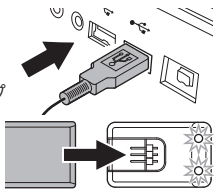

③専用充電池を充電器に取り付けると充電が開始します。充電中は USB 充電器の充電ランプ（赤）が明るく点灯します。消灯すると充電完了です。



④パソコンから USB ケーブルをはずし、充電器から microUSB プラグをまっすぐ引き抜きます。パソコンの電源スイッチを OFF にします。



専用充電池が消耗すると…

本体にセットした専用充電池が消耗すると、コントローラーが 1 秒ごとに振動します。振動が始まったあと約 30 秒で飛行できなくなります。専用充電池を充電してください。

コントローラーにセットした専用充電池が消耗すると、パワーランプ（赤）が消灯します。専用充電池を充電してください。

dronefighter.indd 6 2015/05/08 17:27:59

充電に関する注意

- ❗充電は、必ず目の届くまわりに燃えやすいものがないところでおこない、専用充電池と専用 USB 充電器、USB ケーブルに異変がないことをつねに確認してください。
- ⃠車中では充電しないでください。
- ❗充電完了後は、専用充電池と専用 USB 充電器を接続した状態で放置せず、必ず取りはずしてください。
- ❗使用後、再充電するときは必ず 15 分以上の時間をおいてください。
- ❗充電中に下記の異常がおきたときは、すぐにパソコンに接続している USB ケーブルをはずし、専用 USB 充電器を取りはずしてください。
  - 専用 USB 充電器の充電ランプ（赤）が点灯しない
  - 50 分以上充電しても専用 USB 充電器の充電ランプ（赤）が消灯しない
  - 専用充電池がふくらんだ　・異臭がする　・煙が出ている　・異常に熱い

専用充電池をセットする

コントローラに専用充電池をセットする

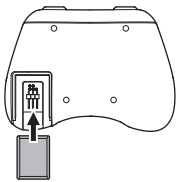

コントローラー裏面のバッテリーカバーをスライドして開け、イラストのように専用充電池をセットします。

本体に専用充電池をセットする

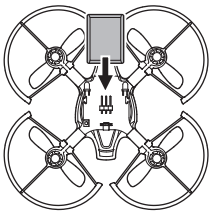

本体底面の前方から、イラストのように専用充電池をセットします。

充電式電池リサイクルのお願い

Li-ion

この製品の専用充電式電池にはリサイクル可能な充電式リチウムイオンポリマー電池を使用しています。使用済みの充電式電池を貴重な資源として再利用するため、リサイクルにご協力ください。（リサイクルすることは、ゴミを減らし環境を守ることにつながります。）使用後はリサイクル協力店にお持ちください。詳しくは一般社団法人 JBRC のホームページを参照してください。
http://www.jbrc.com

dronefighter.indd　7　2015/05/08　17:27:59

ペアリングする

ペアリングとは、本体とコントローラーそれぞれを相互認識させることです。ペアリングしないと本体を操作することができません。本体の専用充電池を取り替えるごとにペアリングが必要です。

①コントローラーの電源スイッチが USB（OFF）の状態で、本体に専用充電池をセットします。本体の赤と青の LED が交互に点滅します。

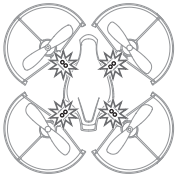

②電源スイッチを ON にします。コントローラーが「ピリリリ」と鳴り、本体前方の LED が青と白、後方の LED が青と緑の点滅に変わります。

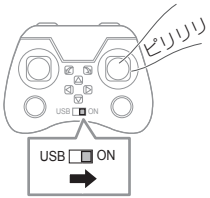

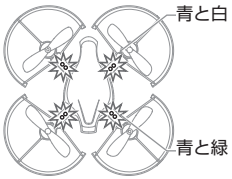

③セッティングボタンとペアリングボタンを同時に押します。コントローラーが「ピ」と鳴ったらペアリング完了です。

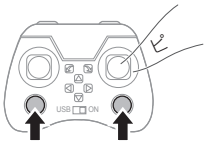

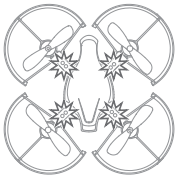

フライトシミュレーターについて

基本操作は、フライトシミュレーターを使用して練習できます。http://byrobot.co.kr/jpn/download からシミュレーターをダウンロードし、基本の動作をマスターしましょう。シミュレーターには基本動作のほか、着地ゲームやシューティングゲームがあります。日本語の表示はオプションから選択してください。

TUTORIAL	TUTORIAL では、基本操作が学べます。
SKILL	SKILL では、バトルゲームで使用できるスキル“技”が学べます。
LANDING GAME	LANDING GAME では、一定時間内に着地した回数に応じた得点を競います。
SHOOT GAME	SHOOT GAME では、完全撃破した時間、または撃破数に応じた得点を競います。
FREE FLIGHT	FREE FLIGHT では、3D 画面の中を自由に飛び回ることができます。

dronefighter.indd 8 2015/05/08 17:28:00

基本操作

上昇／下降

コントローラーの上下／回転レバーを、ゆっくり上に倒すと本体が上昇し、下に倒すと下降します。

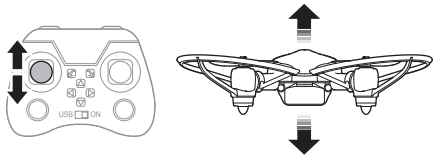

着陸

上下／回転レバーを一番下にして、L ボタンを 1 秒以上押します。

※上下／回転レバーを一番下にしただけではプロペラの回転は止まりません。

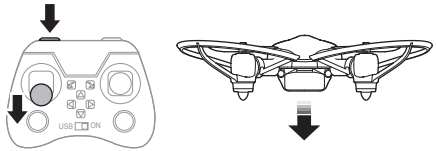

左回転／右回転

上下／回転レバーを左に倒すと本体が左回転し、右に倒すと本体が右回転します。

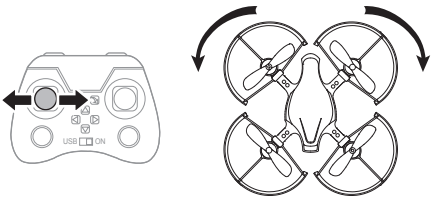

ホバリング

上下／回転レバーをゆっくり上に倒して本体を約 1m の高さに浮上させ、微調整して高度を維持します。

※ホバリングサポート機能搭載：
ホバリング中に、上下／回転レバーをすばやく上下に倒すことでホバリングの高さを調整します。

上下／回転レバーをすばやく上に倒して中心に戻すと高度が上がり、すばやく下に倒して中心に戻すと高度が下がります。

前進／後進

上下／回転レバーを調整しながら、前後／スライドレバーを上に倒すと本体が前進し、下に倒すと本体が後進します。

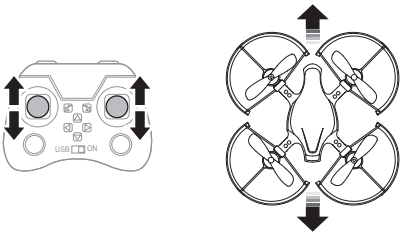

左スライド／右スライド

上下／回転レバーを調整しながら、前後／スライドレバーを左に倒すと本体が左スライドし、右に倒すと本体が右スライドします。

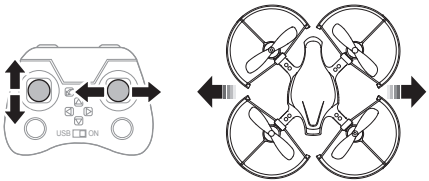

dronefighter.indd 9 2015/05/08 17:28:01

トリムを調整する

回転、前後進、スライドの操作時に、レバーを操作しなくても本体が前後左右に移動するときはトリムを調整してください。

回転のトリム調整

本体が右回転するとき

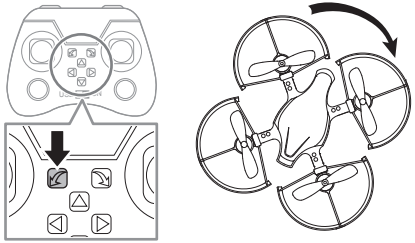

左回転トリムボタンを押します。

本体が左回転するとき

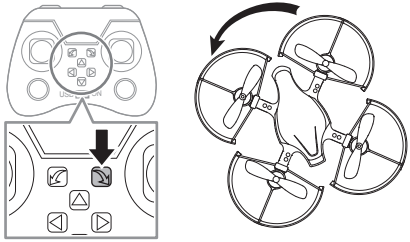

右回転トリムボタンを押します。

前後方向のトリム調整

本体が前進するとき

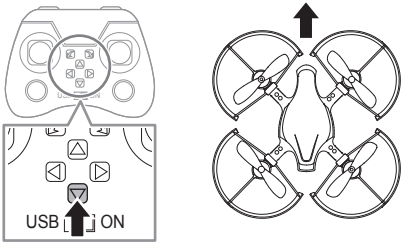

後進トリムボタンを押します。

本体が後進するとき

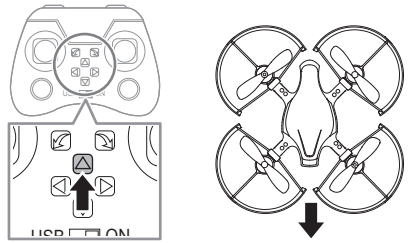

前進トリムボタンを押します。

dronefighter.indd 10 2015/05/08 17:28:02

トリムを調整する

左右方向のトリム調整

本体が右スライドするとき

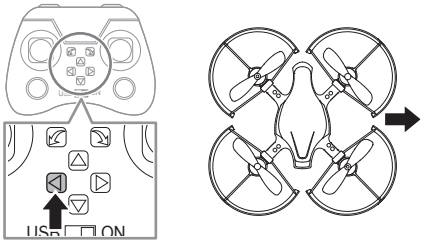

左スライドトリムボタンを押します。

本体が左スライドするとき

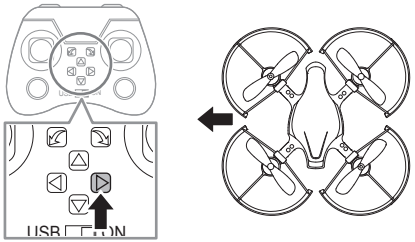

右スライドトリムボタンを押します。

操作に関する注意

❗離陸時は、本体を必ず平らな場所に置いてください。
⃠顔や頭に向けて飛ばさないでください。思わぬ事故やケガをするおそれがあります。目のケガを防ぐために保護メガネの着用をおすすめします。
❗レバーはつねに少しずつ操作してください。急な操作をすると本体がバランスをくずして落ちます。
⃠上下の操作をするときは、レバーを一気に倒さないでください。本体が急上昇、または急降下して大変危険です。
❗回転またはスライドの操作をするときは、本体の姿勢を安定させてから操作してください。
⃠レバーを一方向に倒したままにしないでください。本体がバランスをくずして落ちるおそれがあります。
⃠本体を地面、壁などにぶつけたり、落とさないでください。破損、変形、故障の原因となり正常に飛行しなくなるおそれがあります。衝突・墜落しそうになったら、すぐにプロペラの回転を止めてください。
❗プロペラなどの可動部分に指や髪の毛、衣服などをまきこまれないように注意してください。ケガをするおそれがあります。

❗飛行が不安定になったり上昇しにくくなったら、専用充電式電池を充電してください。充電しても飛行時間が異常に短いときは、専用充電式電池を交換してください。

dronefighter.indd 11 2015/05/08 17:28:03

バトルゲーム

コントローラーの R ボタンを押して本体から赤外線のミサイルを発射し、相手チームを攻撃するバトルゲームです。攻撃を受けると 6 つのライフゲージが 1 つずつ減り、ライフゲージがすべてなくなると徐々に墜落しゲームは終了します。再度ゲームを始めるときは、コントローラーの電源を USB（OFF）にしてから ON にして、ペアリングしてください。

チームを設定する

※ 8 ページの「ペアリングする」の方法でペアリングした後、設定してください。

ブルーチームとレッドチームの 2 チームに分けます。デフォルトの設定はレッドチームです。

①コントローラーのセッティングボタンを約 3 秒押します。コントローラーが「ピピ」と鳴り、セッティングランプが点滅します。

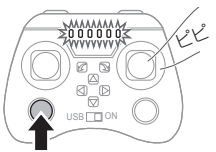

②ブルーチームの設定：右回転トリムボタンを押します。コントローラーのチームランプが青色に点灯します。

レッドチームの設定：左回転トリムボタンを押します。コントローラーのチームランプが赤色に点灯します。

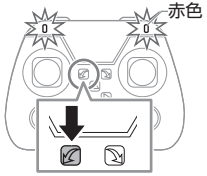

③セッティングボタンを約 3 秒押します。コントローラーが「ピリリリ」と鳴ったら設定完了です。

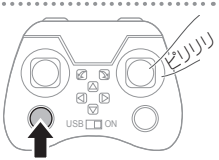

ゲームの開始

本体を飛行させ、相手チーム本体後方の赤外線ミサイル受信部を狙って R ボタンを押します。赤外線ミサイルが発射し、命中するとライフゲージが 1 つ減ってコントローラーが振動します。

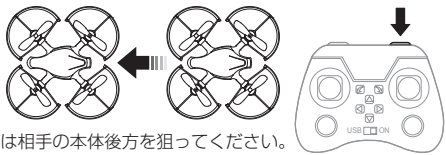

※ミサイル発信部は本体前方、受信部は後方にあります。攻撃は相手の本体後方を狙ってください。

勝敗の決定

ライフゲージがすべてなくなると、ライフゲージランプが消灯してコントローラーが振動し、除々に墜落し敗北が決定します。以下の場合も敗北となります。

- 本体が不時着して専用充電池が外れたとき
- 本体がひっくり返されるなど、再離陸ができないとき

再度ゲームを始めるときは、コントローラーの電源を USB（OFF）にしてから ON にして、ペアリングしてください。

dronefighter.indd 12 2015/05/08 17:28:04

バトルゲーム

バトルゲームには、基本のミサイルだけでなくレバー操作の組み合わせによる様々な必殺技が用意されています。パソコンでフライトシミュレーターを起動させ、コントローラーをパソコンに接続して

シミュレーターメニュー＞ GAME ＞ SKILL から確認できます。

バトルゲームの勝敗を記録する

バトルゲームの勝敗記録は以下の手順で設定してください。設定しないと記録されません。勝敗の記録はパソコンでフライトシミュレーターを起動させ、コントローラーをパソコンに接続して

シミュレーターメニュー＞ MyInfo から確認できます。

ゲームスタート前の準備

※ 8 ページの「ペアリングする」の方法でペアリングした後、設定してください。

①相手チーム本体後方の赤外線ミサイル受信部を狙って R ボタンを押します。赤外線ミサイルが発射し、バトル記録システムが稼働します。（両チームとも行ってください。）

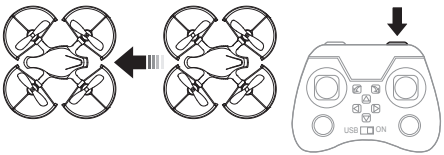

※ミサイル発信部は本体前方、受信部は後方にあります。攻撃は相手の本体後方を狙ってください。

②コントローラーのチームランプが点滅していることを確認します。点滅していないときは、本体の専用充電池を外してセットし直し、コントローラーの電源を USB（OFF）にしてから ON にして、再度ペアリングした後、手順①を行ってください。

③飛行 20 秒後、ブルーチームのチームランプ青色、レッドチームのチームランプ赤色が素早く点滅し、バトル記録のスタートを知らせます。

- バトル記録システムが稼働してから最初の約 20 秒間は点検と準備時間です。この間、バトルの記録はできません。
- 稼働後 20 秒以内に墜落するかトラブルが発生したときは、本体の専用充電池を外してセットし直し、コントローラーの電源を USB（OFF）にしてから ON にして、再度ペアリングした後、手順①を行ってください。

dronefighter.indd 13 2015/05/08 17:28:04

バトルゲームの勝敗を記録する

ゲーム完了後の記録

勝敗の決着後、勝利したチームの本体を安全に着陸させます。**着陸しないと完璧な勝利が決定しません。**

❗コントローラーの電源は絶対に USB（OFF）にしないでください。

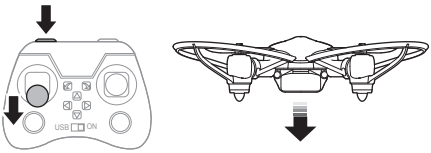

ゲームに負けたチームは、コントローラーの電源を一度 USB（OFF）にしてから ON にして、勝ったチームの本体後方を狙って R ボタンを押します。勝ったチームには 1 勝が記録されます。

部品の取り外し・取り付け

部品の取り外し・取り付けの前に、本体とコントローラーの電源を OFF にしてください。思わぬケガの原因になります。

ガードリングの取り外し

①プロペラを本体の脚と平行になるよう回転させます。

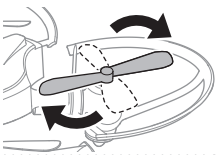

②ガードリングを反時計廻りにねじりながら取り外します。

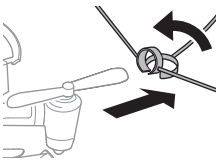

ガードリングの取り付け

①プロペラを本体の脚と平行になるよう回転させて、ガードリングの下の円（大きい方の円）の中に差し込みます。

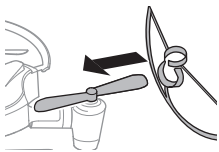

②ガードリングがプロペラの中心部まで入ったら、プロペラを反時計廻りへ回転させます。

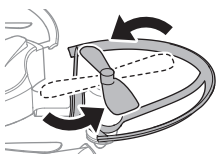

③ガードリングの下の円をモーターブラケットに、上の円をモーターブラケットと本体の接続部に上から押し付けるように取り付けます。

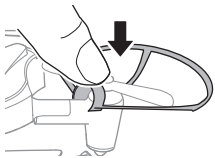

dronefighter.indd 14 2015/05/08 17:28:05

部品の取り外し・取り付け

プロペラの取り外し

①上記の手順でガードリングを取り外し、プロペラを上方向へひっぱって取り外します。

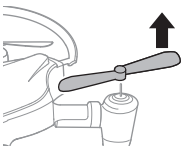

プロペラの取り付け

①取り外した手順と逆の手順で、プロペラを取り付けます。

❗プロペラの種類と、取り付け位置にご注意ください。（5、6 ページを参照してください。）

モーターブラケットの取り外し

①上記の手順でガードリングとプロペラを取り外します。本体を持ち、モーターブラケットを外側へひっぱって取り外します。

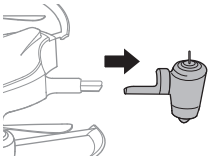

モーターブラケットの取り付け

①取り外した手順と逆の手順で、モーターブラケットを取り付けます。

dronefighter.indd 15 2015/05/08 17:28:05

本体とコントローラーのペアリングリセット・再ペアリング

別の本体とペアリングするときや、本体がうまく飛ばせないときは本体とコントローラーを一度リセットして再度ペアリングしてください。

①本体のペアリングリセットボタンを約 3 秒押します。

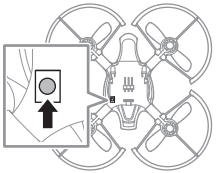

②本体前方の LED が白、後方の LED が緑の点滅に変わったことを確認して、本体を平らな場所に置きます。

③コントローラーのセッティングボタンを約 3 秒押します。コントローラーが「ピピ」と鳴り、セッティングランプが点滅します。

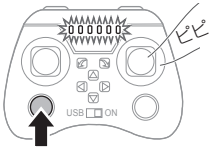

④ペアリングボタンを約 3 秒押します。コントローラーが「ピ」と鳴ったらリセット完了です。

❗リセット中は本体を動かさないでください。

⑤セッティングボタンとペアリングボタンを同時に約 0.5 秒押します。コントローラーが「ピ」と鳴ったらペアリング完了です。

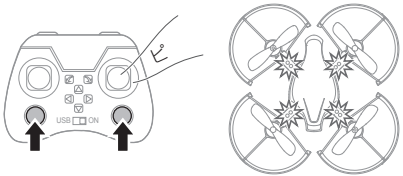

dronefighter.indd 16 2015/05/08 17:28:06

商品の詳しい情報について

本製品はホームページでより詳しい情報を用意しています。アブソリュートモード・エキスパートモード・360 度回転などの高度な操作方法、Mode1 ／ Mode2 切り替えなどのさまざまな設定があります。下記 QR コード・アドレスをご確認ください。

CCP ホームページ
ドローンファイター専用ページ
http://ccp-jp.com/qr/0000000080/

E- マニュアルアドレス
http://byrobot.co.kr/jpn/e-manual

フライトシミュレーターダウンロードリンク
http://byrobot.co.kr/jpn/download

dronefighter.indd 17 2015/05/08 17:28:06

故障かなと思う前に

状態	原因	直し方	参照ページ
本体が動かない。 本体が勝手に動く。 操作ができない。 上昇しない。	コントローラーの電池が消耗している。	専用充電池を充電してください。	6 ページ
	本体の電池が消耗している。	専用充電池を充電してください。	6 ページ
	プロペラやギアに泥や草などの異物がからまっている。	つまようじなどのとがったもので異物を取りのぞいてください。	–
	気温が低い。	気温が 5 ℃以上のところで操作してください。	2 ページ
	電波が届いていない。	操作可能範囲内で操作してください。	3 ページ 4 ページ
	ペアリングしていない。	ペアリングしてください。	8 ページ 16 ページ
取扱説明書の通りに操作しても充電できない。 (USB 充電器の充電ランプ(赤)が点灯しない)	各ケーブルやソケットなどの接続状態が悪い。	各ケーブルやソケットなどをしっかりと取り付けてください。	6 ページ
	専用充電池が消耗している。	新しい電池と交換してください。	–
本体が操作に関係なく回転する。 左右のどちらかが回転しにくい。	本体のバランスがとれていない。	コントローラーの各トリムボタンでバランスを調整してください。	10 ページ 11 ページ
	プロペラやギアに泥や草などの異物がからまっている。	つまようじなどのとがったもので異物を取りのぞいてください。	–
	風が強い。	できるだけ風のない状態で操作してください。	3 ページ 4 ページ
コントローラが振動している。	本体の電池が消耗している。	専用充電池を充電してください。	6 ページ
	バトルゲーム時に攻撃を受けた。	攻撃をかわしてください。	12 ページ

dronefighter.indd 18 2015/05/08 17:28:07

アフターサービスについて

ご購入いただいた製品に異常などがありましたら、【株式会社シー・シー・ピー　サービスセンター】にご相談ください。

修理について

修理を依頼されるときは、もう一度取扱説明書の「故障かなと思う前に」をよくご確認ください。それでも異常があるときには、【株式会社 シー・シー・ピー　サービスセンター】にご相談ください。お客様がご使用になられて生じた故障や破損の修理は有料となります。また、有料修理をお受けする際の往復送料についてもお客様にご負担いただきます。

- 修理品発送の前に、本体ならびにコントローラーの電池が消耗していないか必ずお調べください。
- お預かりした製品に分解・改造の形跡が見られた場合は、修理をお断りいたします。あらかじめご了承ください。
- 修理の見積や修理をお断りした際の送料についてもお客様にご負担いただきます。あらかじめご了承ください。
- 修理により製品機能の回復ができない症状については、製品の交換にて対処させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

※修理・別売りパーツをサービスセンターにお申し込みいただいてからお客様に発送するまで、通常 10 ～ 14 日ほどかかります。年末年始・ゴールデンウィークなど、時期によっては混み合いさらに日数がかかるときがあります。あらかじめご了承ください。

※アフターサービスは国内のみの対応とさせていただきます。

※Customer service of this product can be performed only in Japan.

株式会社 シー・シー・ピー　サービスセンター

〒 135-0064　東京都江東区青海 3-2-17　ワールド流通センター A 棟 ユニエックス倉庫内

TEL：03-3527-8866　電話受付時間：月～金曜日（祝祭日は除く）9:30 ～ 12:00 ／ 13:00 ～ 17:00

※電話番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにご注意ください。

別売りパーツについて

オプションパーツ：HD カメラユニット（静止画：1280 × 720 pixels・92 万画素、動画：1280 × 720 pixels・92 万画素 /30FPS）、モーターユニット、ガードリング、スペアプロペラなどを販売しています。

購入方法：インターネットでお申し込みください。下記アドレスをご確認ください。
http://ccpnetshop.shop7.makeshop.jp/shopbrand/009/X/

dronefighter.indd　19　2015/05/08　17:28:07

株式会社 シー・シー・ピー 〒 111-0043　東京都台東区駒形 2-5-4
http://www.ccp-jp.com
INS-DFGX100-CCP
2015.05

dronefighter.indd　20　　2015/05/08　17:28:07